

PSS관류 전자 용착기

Selding-sef

주요 기능 및 작동 설명

가. 작동준비

1. 전원스위치를 켭니다.
2. 작동준비완료가 나오면 [선택]버튼을 누릅니다.
3. 화면 하단의 날짜와 시간을 확인합니다.
4. 용착, 보기, 프린트, 지우기 기능중 하나를 선택합니다

나. 자동으로 용착을 하려면

1. [용착]버튼을 누릅니다.
2. 현장명, 발주처, 시공자, 작업자를 입력하고 [선택]버튼을 누릅니다.
(같은 현장에서 연속으로 작업할시는 입력을 생략할수 있습니다.)
3. 작업할 부속품의 종류를 설정하고 [선택]버튼을 누릅니다.
4. 용착조건을 확인하고 [선택]버튼을 누릅니다.
5. 용착이 진행 되는 동안 입력전원선과 출력선이 빠지지 않도록 주의하여 주십시오.

다. 수동으로 용착을 하려면

1. [용착]버튼을 누릅니다.
2. 현장명, 발주처, 시공자, 작업자를 입력하고 [선택]버튼을 누릅니다.
(같은 현장에서 연속으로 작업할시는 입력을 생략할수 있습니다.)
3. 작업부속종류설정이 나오면 [취소]버튼을 누릅니다.
4. 용착전류를 설정하고 [선택]버튼을 누릅니다.
5. 용착시간을 설정하고 [선택]버튼을 누릅니다.
6. 용착조건을 확인하고 [선택]버튼을 누릅니다.
7. 용착이 진행 되는 동안 입력전원선과 출력선이 빠지지 않도록 주의하여 주십시오.

라. 보기

1. 이전에 작업한 결과를 화면에서 확인할 수 있습니다.
2. [보기]버튼을 누릅니다.
3. 작업번호를 설정하고 [선택]버튼을 누릅니다.
4. 다음내용을 보려면 [선택]버튼을 누릅니다.
5. 다른작업을 하려면 [취소]버튼을 누릅니다.

마. 프린트

1. 이전에 작업한 결과를 프린트기로 볼수 있습니다.
2. [프린트]버튼을 누릅니다.
3. 프린트범위를 설정하고 [선택]버튼을 누릅니다.
4. 프린트번호를 설정하고 [선택]버튼을 누릅니다.
5. 다른작업을 하려면 [취소]버튼을 누릅니다.

바. 지우기


1. 이전에 작업한 결과를 모두 지웁니다.
2. [지우기]버튼을 누릅니다.
3. 지우려면 '예'를 선택합니다.
4. 한번지운 결과물은 복구가 되지 않으므로 영구보존이 필요하면 기록장치를 이용하여 주십시오.

사. 편리한 기능

1. 용착완료 후 자동으로 프린트 할 수 있습니다.
2. 날짜표시방식을 서구식으로 표현할 수 있습니다. (예:년-월-일, 월-일-년, 일-월-년)
3. 외부온도단위표시를 °C혹은 °F로 표시할 수 있습니다.
4. 용착시간을 초단위 혹은 분/초단위로 표시할 수 있습니다.
5. 외부온도 변화에 따라서 용착시간이 자동으로 변하게 할 수 있습니다.



작업결과를 프린트를 통해 한눈에 확인할 수 있으며 자료를 남길수 있습니다

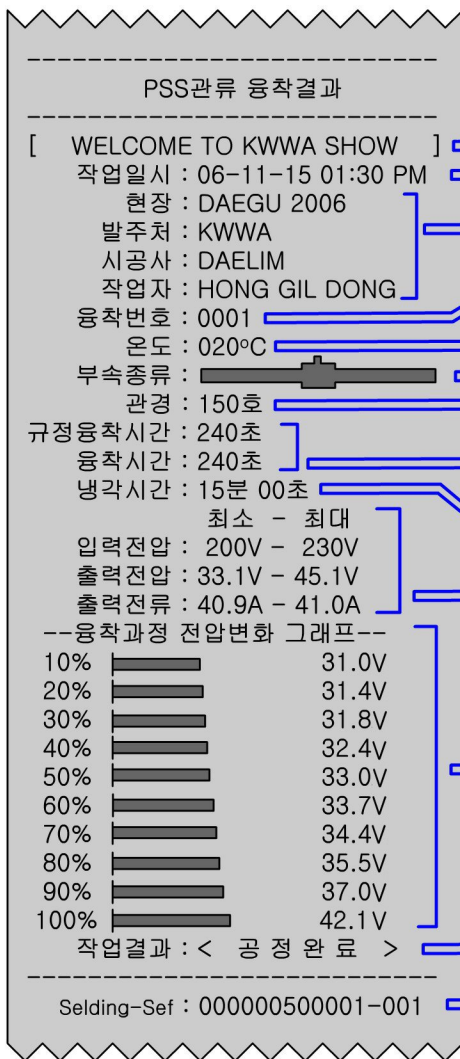

- 용착기의 소유자명을 표시합니다.
- 작업한 날짜와 시간입니다.
- 작업할때 입력할 수 있습니다.
- 작업현장에 따라 자동으로 번호가 설정됩니다.
- 작업현장의 주변온도입니다.
- 작업한 파이프의 호칭을 나타냅니다.
- 부속품에 전기를 가하는 규정시간과 실제시간입니다.
- 실제 냉각한 시간을 나타냅니다.
- 입출력전압과 전류값들의 변화폭을 알 수 있습니다. 특히 출력전류는 ±0.2V의 공차를 보장합니다.
- 전체용착시간을 10등분하여 평균값을 나타내며 그래프로써 쉽게 용착과정을 확인할 수 있습니다.
- 작업한 결과를 나타냅니다.
- 용착기의 고유번호와 메모리번호입니다.

부속종류별 표시방법	
	작업정상 작업불량
	작업정상 작업불량
	작업정상 작업불량
수동작업	작업정상 작업불량